



Hobelmesser online nachbestellen:
www.brueck-freudenberg.de/hobelmessertechnik/


Lieferumfang

BRÜCK EWM 12 20 _ Stk.**BRÜCK Messerträger** 2 3 4 _ Stk.

Technische Daten

Schneidstoff Standard Kobalt Hartmetall

Anwendung

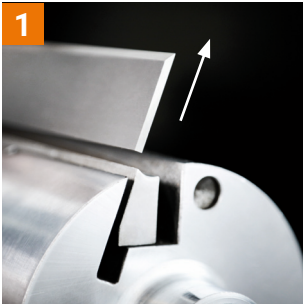

1. Schrauben Sie die Druckleiste soweit wie möglich auf und entfernen Sie die stumpfen Hobelmesser sowie die Druckleiste aus der Hobelwelle. Die in der Einbaustelle befindlichen Spiralfedern entfernen und die Bohrungen gründlich reinigen. Ebenso die gesamte Schnittstelle reinigen und wieder in die Einbaustelle einsetzen.



2. Führen Sie den Messerträger und die BRÜCK Hobelmesser zusammen. Achten Sie dabei auf den richtigen Sitz des Hobelmessers auf dem Messerträger.

3

3. Die Kombination wieder in die Hobelwelle einsetzen. Wir empfehlen, alle Messeraufnahmen zu bestücken um eine Unwuchtgefahr zu vermeiden. Anschließend den Messersitz kontrollieren und dann die Druckleistenschrauben von der Mitte nach Außen festziehen - Nun können Sie wie gewohnt weiterarbeiten!

Das Einstellen und Justieren der Hobelmesser ist nicht notwendig. Eine kleine Halterung am Messerträger fixiert künftig stets sowohl den Träger wie auch das Hobelmesser auf dem korrekten Messerflugkreis.

i

Hinweise

Bitte beachten Sie die Vorschrift der Berufsgenossenschaft, dass BRÜCK Wendehobelmesser und Messerträger nur in der ursprünglichen Herstellungsform eingesetzt werden dürfen. Jegliche Veränderungen wie z.B. Nachschleifen oder individuellen Anpassungen sind aus Gründen der technischen Sicherheit nicht zulässig.

Ebenso sind bei formschlüssig verbundenen Werkzeugen die von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Überstände einzuhalten. Daher sollten im eigenen Interesse nur Original BRÜCK Wendehobelmesser in Verbindung mit BRÜCK Messerträgern eingesetzt werden.

Bei Zuwiderhandlung können kein Haftungsansprüche geltend gemacht werden.